Navegador Automóvel Nokia 500
Manual de Introdução

9205371
Edição 3 PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto PD-14 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

O produto está em conformidade com os limites definidos na Directiva 2004/104/CE (correcção da Directiva 72/245/EEC), Anexo I, parágrafos 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

No momento da elaboração do presente documento, o componente transmissor FM deste produto destinava-se apenas a ser utilizado nos seguintes países: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça, Turquia. Para obter as informações mais actualizadas, consulte http://www.nokia.com.

CE 0678 !

© 2007, 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People o o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

9205371 / Edição 3 PT

Introdução

Pode utilizar o Navegador Automóvel Nokia 500 para navegação GPS num automóvel ou ao ar livre. Também pode efectuar chamadas, ver fotografias e vídeos e ouvir música.

Este manual apresenta uma breve descrição das funções de configuração e das funções básicas do dispositivo de navegação. Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente o manual do utilizador no DVD fornecido com o dispositivo. O manual do utilizador inclui informações importantes sobre segurança e manutenção.

Teclas e componentes

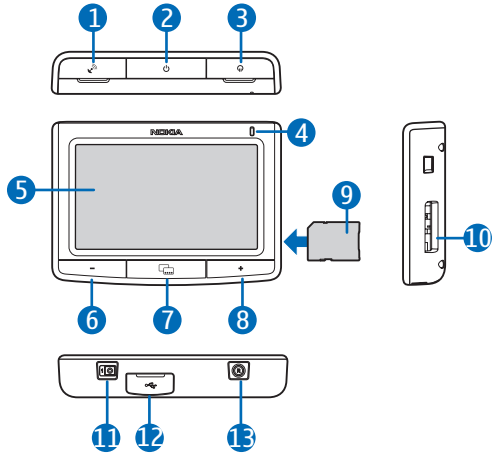

1. Tampa do conector para uma antena GPS externa opcional
2. Tecla de alimentação
3. Tampa do conector estéreo de saída de áudio
4. Luz indicadora
5. Ecrã sensível ao tacto
6. Tecla de diminuição do volume
7. Tecla menu
8. Tecla de aumento do volume
9. Cartão de memória com adaptador
10. Ranhura do cartão de memória
11. Interruptor de alimentação
12. Porta mini USB/conector de carregador
13. Tecla de reinicialização

Primeira utilização

1. Para ligar o dispositivo, desloque o interruptor de alimentação para a direita.

   Na utilização diária, opte pelo modo de repouso em vez de desligar o dispositivo. Desta forma, o dispositivo arranca mais rapidamente. Para definir o dispositivo para entrar (ou sair) do modo de repouso, prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 3 segundos.
2. Quando lhe for solicitado que calibre o ecrã, toque e prima brevemente com o dedo na cruz apresentada. Repita esta acção à medida que a cruz se desloca à volta do ecrã.
3. Quando lhe for solicitado que escolha o idioma, toque no idioma pretendido e em ◆. O idioma é utilizado para as opções apresentadas no ecrã e para as instruções verbais de navegação.
4. Defina a data e a hora (incluindo o fuso horário e a hora de Verão) e toque em ◆.
5. Leia atentamente as instruções de segurança apresentadas, aceite-as e toque na seta para a direita. É iniciada a aplicação *Navigator* e é apresentada a vista do mapa. Poderá então começar a utilizar o dispositivo.

Configurar a ligação Bluetooth

1. Ligue o dispositivo de navegação e o seu telemóvel compatível.
2. Active a função Bluetooth no telemóvel. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do telemóvel.
3. No dispositivo de navegação, prima a tecla menu e toque em *Telemóvel*.
4. Quando o dispositivo pedir para iniciar o emparelhamento a partir do telemóvel, defina o telemóvel para procurar dispositivos Bluetooth e seleccione o dispositivo de navegação (Nokia PND) na lista de dispositivos encontrados, no telemóvel.
5. Introduza o código **0000** no seu telemóvel para emparelhá-lo e ligá-lo ao dispositivo de navegação.

   Nalguns telemóveis, pode ser necessário efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do telemóvel.
6. Quando lhe for solicitada a importação dos contactos do telefone para o dispositivo de navegação, toque em *Sim*, se pretender utilizar os contactos guardados no telefone com o dispositivo de navegação.

Instalar o dispositivo numa viatura

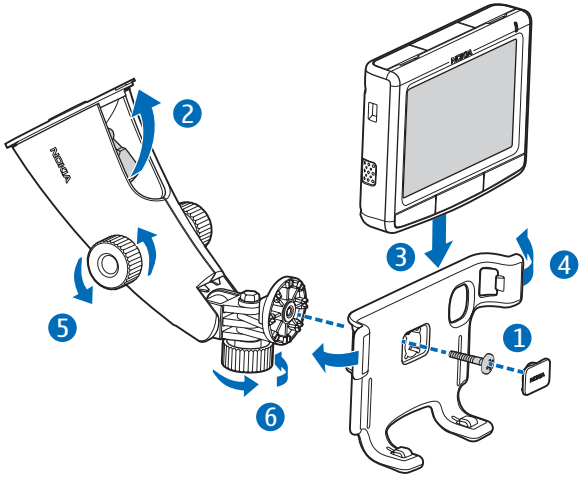

Para instalar o suporte universal no dispositivo de fixação, utilize o parafuso fornecido (1) e instale o revestimento de protecção no devido lugar. Para instalar o dispositivo de fixação no pára-brisas, empurre cuidadosamente a patilha de bloqueio na direcção da ventosa (2). Introduza o dispositivo de navegação no suporte universal (3) e empurre o dispositivo para trás, de modo a que os dois braços do suporte fixem o dispositivo no devido lugar (4). (Para soltar o dispositivo, empurre os braços). Para ajustar a posição vertical ou horizontal, utilize os parafusos (5) e (6).

Para carregar a bateria interna, ligue o carregador fornecido à porta mini USB do dispositivo de navegação e introduza a ficha do carregador na tomada de isqueiro de 12 V do automóvel.

Para utilizar o serviço TMC (Traffic Message Channel - Canal de Mensagens de Trânsito) com o dispositivo, mantenha o carregador ligado ao dispositivo, uma vez que o carregador inclui a antena TMC.

Funcionamento básico

Ecrã sensível ao tacto

Para utilizar a maior parte das funções do dispositivo, toque no ecrã com o dedo.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

Abrir aplicações a partir do ecrã do mapa

Quando se liga o dispositivo, é apresentado o ecrã do mapa. Este ecrã mostra a vista de mapa da aplicação *Navigator*.

Para mostrar ou ocultar o menu de aplicações, prima a tecla menu. Para abrir uma aplicação a partir do menu, toque no respectivo ícone. O dispositivo inclui as seguintes aplicações:

- *Navigator* () para navegação GPS
- *Telemóvel* () para efectuar e receber chamadas utilizando o telemóvel ligado ao dispositivo
- *Música* () para reproduzir músicas guardadas no cartão de memória
- *Galeria* () para ver fotografias e clips de vídeo guardados no cartão de memória
- *Configurar* () para ajustar as definições e ver informações sobre o dispositivo

Para regressar ao *Navigator* a partir de outras aplicações, prima a tecla menu.

Para regressar ao ecrã anterior em qualquer aplicação, toque em .

Para ajustar o volume da aplicação actual, prima (ou prima, sem soltar) a tecla de aumento (+) ou diminuição (-) do volume.

Os indicadores de estado apresentados no canto superior direito do ecrã do mapa mostram o estado da ligação GPS, Bluetooth e TMC, bem como o nível de carga da bateria interna.

Navigator

Mapa

Quando o dispositivo tem uma ligação GPS, o *Navigator* apresenta a sua localização actual num mapa.

Modo de seguimento

Quando não está a navegar para um destino, o *Navigator* está em modo de seguimento. Neste modo, o mapa apresenta, por exemplo, a sua posição GPS e o número de satélites GPS aos quais o dispositivo está ligado.

Para navegar no mapa, toque no mesmo para passar para o modo de navegação.

Modo de navegação

Quando está a navegar para um destino, o *Navigator* está em modo de navegação. Neste modo, o mapa apresenta, por exemplo, o itinerário até ao destino, a rua actual, a próxima rua (e a distância até à mesma), a velocidade, a hora prevista de chegada, a distância até ao destino e a velocidade média (se esta função estiver activada).

Para navegar no mapa, toque no mesmo para passar para o modo de navegação. Para parar a navegação, toque em ⬅. Para aceder às funções disponíveis durante a navegação, toque em ☰.

Modo de navegação

No modo de navegação, a parte inferior do ecrã fica cor de laranja e o norte situa-se sempre na parte superior.

Para seleccionar uma localização, amplie ou reduza o mapa, se necessário, e desloque-se no mapa com o dedo até o cursor apontar para a localização pretendida. Toque em ☰ e na opção pretendida.

Para regressar ao modo de seguimento ou ao ecrã de navegação, toque em ⬅.

Procurar e navegar para um destino

Pode procurar um destino, por exemplo, para navegar até ao mesmo, para vê-lo no mapa ou para guardá-lo para utilização posterior. Para regressar ao ecrã anterior, toque em ⬅.

Para navegar para um destino, prima a tecla menu e toque em *Navigator* > *Destino* e numa das seguintes opções:

- *Endereço* — pode introduzir o endereço do destino. Consulte a secção "Navegar para um endereço", na p. 8.
- *Pesquisa de POI* — pode procurar o ponto de interesse pretendido. Consulte a secção "Navegar para um ponto de interesse", na p. 8.

Também pode navegar para uma localização recentemente visitada (*Recente*), para uma localização previamente guardada (*Favoritos*) ou para um endereço guardado com um nome na sua lista telefónica, se esta contiver endereços (*Contactos*).

Depois de definir o destino, toque em ☰ e *Navegar*. O dispositivo calcula o itinerário até ao destino e entra no modo de navegação.

Navegar para um endereço

Para procurar um endereço para o qual pretenda navegar, prima a tecla menu e toque em *Navigator* > *Destino* > *Endereço*. Para seleccionar o país, cidade (ou código postal), rua e número de porta (opcional), toque nos campos um por um e introduza a informação por esta ordem, utilizando o teclado apresentado.

Introduza caracteres até reduzir a procura a um único resultado ou toque em 🔍 e no endereço pretendido na lista. Para percorrer a lista, toque na seta para cima ou para baixo.

Quando encontrar o endereço, toque em ☰, no ecrã *Encontrar endereço*, e toque na opção pretendida. Pode navegar para o endereço, adicioná-lo a um itinerário (*Via*), guardá-lo como marcador ou vê-lo no mapa.

Navegar para um ponto de interesse

Pode procurar um ponto de interesse situado próximo da localização pretendida.

Para navegar para um ponto de interesse, prima a tecla e toque em *Navigator* > *Destino* > *Pesquisa de POI*. O ponto de início (normalmente a sua localização actual) da procura é apresentado na parte superior do ecrã. Para alterar o ponto de início, toque em *Onde?* e, em seguida, em *Endereço*, para introduzir o endereço, *Favoritos* para seleccionar um endereço previamente guardado ou *Posição GPS* (Posição GPS) para definir a sua localização actual como ponto de início.

Toque na categoria e subcategoria do ponto de interesse. Alternativamente, toque em , introduza o nome do ponto de interesse e toque em .

É apresentada uma lista dos pontos de interesse encontrados. A lista é ordenada pela distância até ao ponto de início. Toque no ponto de interesse pretendido e na opção que deseja utilizar.

Planear um itinerário

Pode planear um itinerário antecipadamente, mesmo sem uma ligação GPS.

Para planear um itinerário, prima a tecla menu e toque em *Navigator* > *Destino*. Seleccione o ponto de início do itinerário da mesma forma que selecciona um destino e adicione-o ao itinerário (*Via*). Quando toca em *Via*, é apresentada a *Lista de destinos*. Para adicionar um ponto de percurso ao itinerário, toque em **+** e seleccione a localização da mesma forma que selecciona um destino. Para eliminar uma paragem da viagem, toque na mesma, na lista, e em .

Depois de definir o itinerário, toque em e *Definição do percurso*. Uma vez calculado o itinerário, é apresentado um resumo do mesmo. Para ver uma lista de percursos, toque na seta para a direita. Para ver os pontos de percurso no mapa, toque novamente na seta para a direita. Para se deslocar para o ponto de percurso anterior ou seguinte, toque na seta situada à esquerda ou à direita do nome do ponto de percurso. Para regressar ao ecrã anterior, toque na seta para a esquerda.

Definições de navegação

Prima a tecla menu e toque em *Navigator* > *Definições* e numa das seguintes opções:

- *Definições gerais* — Pode seleccionar, por exemplo, uma voz para as instruções de navegação (*Idioma da voz*), a unidade de distância e a forma como o dispositivo reage a mensagens TMC (*Automático*, *Manual* ou *Desligado*).

  Também pode definir o dispositivo de modo a mostrar a localização das câmaras de velocidade/segurança no seu itinerário durante a navegação, se esta função estiver activada no dispositivo. Algumas jurisdições proibem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmaras de velocidade/segurança. A Nokia não é responsável pela exactidão ou pelas consequências da utilização desses dados.
- *Map settings* (Definições do mapa— Pode seleccionar, por exemplo, a vista 2D ou 3D ou alternar entre os modos nocturno e diurno.

- *Definições de percurso* — Pode seleccionar, por exemplo, o modo de transporte pretendido e configurar as definições de itinerário, tais como permitir ou evitar autoestradas.

Gestão de chamadas

Para ligar o dispositivo ao telefone utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth, prima a tecla menu e toque em *Telemóvel* > .

Ligar para um contacto guardado

Para ligar para um contacto que importou do telemóvel, prima a tecla menu e toque em *Telemóvel* > *Contactos*.

Introduza o nome pretendido, utilizando o teclado apresentado. Toque em ✓ ou na lista de nomes. Para ver os números de telefone guardados com um nome, toque no nome. Para ligar para um número de telefone, toque no mesmo.

Para alterar a forma como os contactos são ordenados ou para importar contactos do telemóvel conectado, prima a tecla menu e toque em *Telemóvel* > *Definições* > *Ordenar contactos* ou *Contactos importados*.

Outros métodos de realização de chamadas

Para realizar uma chamada, também pode utilizar outros métodos de marcação. Prima a tecla menu, toque em *Telemóvel* e proceda de uma das seguintes formas:

- Para introduzir o número de telefone, toque em *Teclado num.* e introduza o número. Para ligar para o número, toque em . Para terminar a chamada, toque em .
- Para ligar para o último número marcado, toque em *Teclado num.* > ou em *Registo chams.* > *Remarcar*.
- Se o telefone suportar a marcação por voz com o dispositivo de navegação, toque em *Marcação voz* para ligar para um número de telefone guardado no telefone, utilizando a marcação por voz.
- Para marcar rapidamente um número de telefone, toque em *Favoritos* para aceder à lista de marcação rápida. Para efectuar uma chamada, toque no contacto pretendido. Para atribuir um novo contacto, toque em *<atribuir>*. Para alterar um contacto, toque em .

Atender uma chamada

Para atender uma chamada recebida, toque em . Para rejeitar a chamada, toque em .

Para ver o mapa e minimizar o ecrã de opções durante uma chamada, prima a tecla menu. É apresentado o símbolo no canto superior direito do ecrã. Para abrir o ecrã de opções durante a chamada, toque em .

Leitor de música e transmissor FM

Para reproduzir músicas que guardou no cartão de memória, prima a tecla menu e toque em *Música*.

Para reproduzir uma música, toque em , na pasta e na música pretendidas e em .

O dispositivo tem um transmissor FM que pode utilizar para ouvir música com a aplicação *Música*, através do sistema de rádio FM do automóvel. O transmissor FM também pode ser utilizado para chamadas telefónicas. Toque em para activar o transmissor e seleccione a frequência desejada. Seleccione a mesma frequência do auto-rádio.